



POSIZIONE PIASTRINI DI BLOCCAGGIO

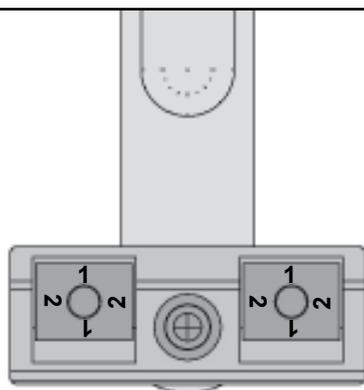

POSIZIONE 1


NC45 INT. - NC45 SUPERTH. - NC55 INT. - NC55
 SUPERTH. - NC68 SUPERTH.
 DOMAL STOPPER - DOMAL STOPPER PG
 DOMAL BREAK - BODEGA BGA 50
 SYNTHESIS - ESEDRA
 EXPORT 45 - EXPORT 50
 ABHITAL - EKU 53
 EKIP MAASTRICHT - GOLD

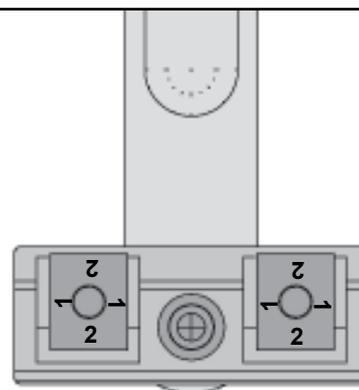


POSIZIONE 2

ERRE 40 - NEW TEC - ALLCO P4
 ALLCO 5 SORMONTO - EKIP 40
 EKIP 50 SORMONTO - SISTEMA 1
 SISTEMA 2 - NUOVO NC 40 SORMONTO
 ABHITAL POINT


NUOVO BRACCIO WASISTAS "ARCIERE" IN INOX ART. 4W931BX

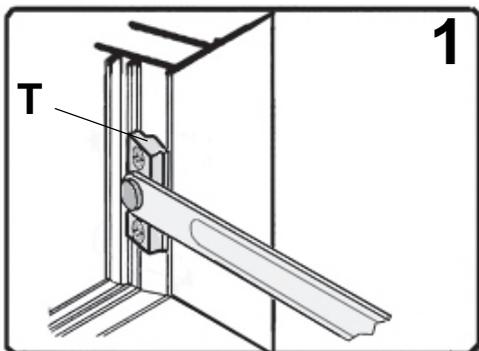


Introdurre il tassello (Rif. T) nell'apposita guida del telaio, inclinandolo come illustrato in Fig.1. (anche a infisso montato).

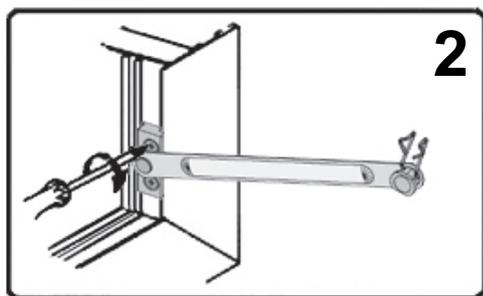


Dopo avere adattato il tassello alla guida, posizionarlo all'altezza desiderata e quindi bloccarlo con le apposite viti.

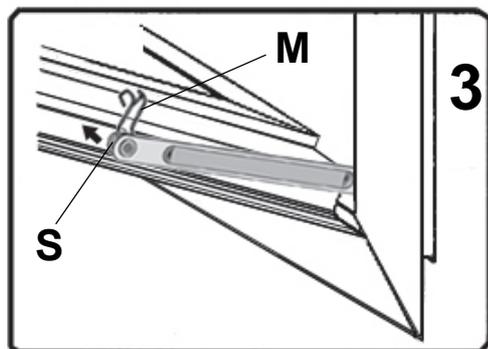


Introdurre il blocchetto scorrevole (Rif. S) nell'apposita guida dell'anta agendo sulla molla di bloccaggio (rif. M). **La posizione della molla dovrà essere come quella indicata in Fig. 3**

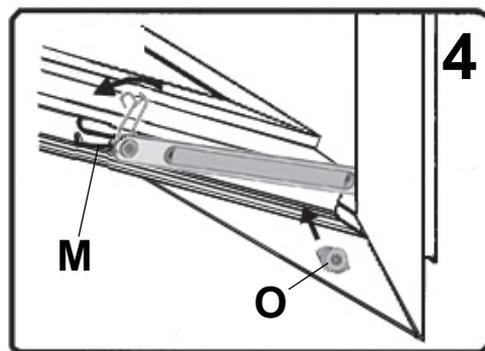

Ruotare la molla di bloccaggio (M) nella posizione indicata in Fig.4. **Verificare il corretto bloccaggio tra le alette della molla e la guida dell'anta.** Successivamente inserire l'ovalina di arresto (O) nella guida.

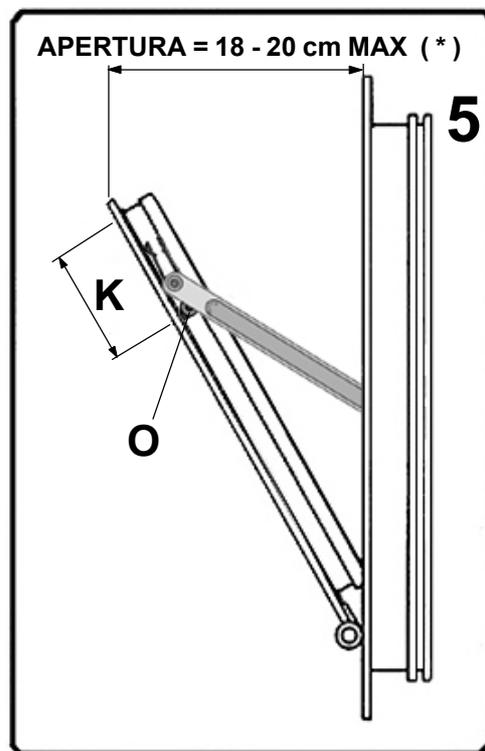

Posizionare l'ovalina di arresto (O) ad una distanza K da variare in funzione dell'apertura massima che si vuole ottenere. **Verificare che tutti e due i gommini-ammortizzatore dei bracci si fermino contro le ovaline.** (*) In caso di montaggio con infissi particolarmente pesanti, diminuire l'apertura massima dell'anta.

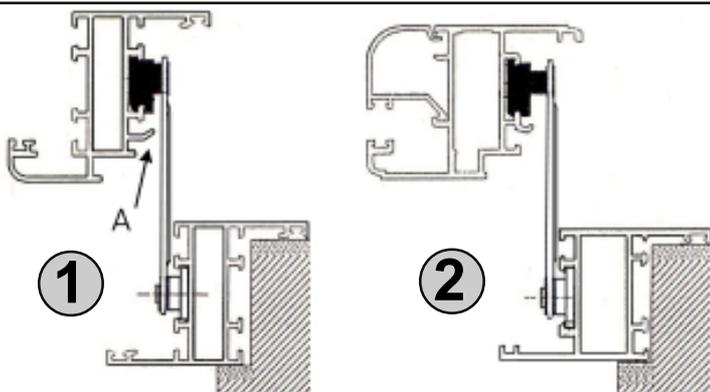

- Nei profili rappresentati, ed eventualmente in quelli in cui siano presenti alette (A) sporgenti che possono interferire con l'asta, il montaggio del braccetto si esegue invertendo le posizioni indicate nelle istruzioni.

- ① **ERRE 40**
profilo n° 900224, 900272, 800271
- ② **EKIP 40 sormonto**